

Návod k používání a obsluze

Hrazení kotců



Výrobek	název:	Hrazení kotců
	typ:	
Výrobce	název:	AGRICO s.r.o.
	adresa:	Rybářská 671, 379 01 Třeboň
	IČO:	26032163
	DIČ:	CZ26032163

1. Popis PRASATA, DRŮBEŽ, SKOT, RYBY, KEJDA, SKLADY OBILÍ

V kotcích dochází k ustájení:

- březích prasnic
- selat
- prasat pro výkrm
- prasniček a kanečků
- kanců

Rozměry kotců jednak stanovuje projektant (dodavatel), ale především odběratel, přičemž může vycházet z dřívě platné vyhlášky č.191/2002 Sb., která byla zrušena vyhláškou č.268/2009 Sb.

Doporučené plochy podlah kotců:

Stáje (oddělení)	Technologický systém ustájení	Plocha lože m ² /ks	Plocha kotce m ² /ks
pro prasnice zapaštěné	- s odděleným kalištěm - s roštovým kalištěm	1,2 -	- 1,8
pro selata v dochovu	s bezstelivým provozem: hmotnost selat: - do 10 kg - 10 až 20 kg - 20 až 35 kg s hlubokou podestýlkou pro selata s hmotností do 35 kg	0,15 0,20 0,32 0,58	+ krmiště
pro výkrm prasat	s bezstelivým ustájením: hmotnost prasat: - 30 až 50 kg - 50 až 85 kg - 85 až 110 kg - nad 110 kg s hlubokou podestýlkou při hmotnosti prasat do 110 kg	0,4 0,55 0,7 1,0 1,1	+ krmiště
odchov prasniček a kanečků	s bezstelivým ustájením podle věku: - kanečci do 5 měsíců - kanečci od 5 do 10 měsíců - prasničky do 6 měsíců s hlubokou podestýlkou podle věku: - kanečci do 5 měsíců - kanečci od 5 do 10 měsíců - prasničky do 6 měsíců	0,8 1,5 0,75 0,9 1,7 0,9	+ krmiště + krmiště + krmiště
kanci	v individuálním kotci	4,5	6

Poznámka k tabulce:

- uvedené plochy se rozumějí bez koryt, ale včetně sesypných krmítek,
- u kotců dělených na plná lože a kaliště jsou plochy kaliště navíc k plochám loží (u selat min. 0,1 m² na kus, u výkrmu min. 0,2 m² na kus),
- pokud se individuální kotec pro kance používá rovněž ke krytí prasnice, musí být jeho plocha větší a plocha pro připouštění musí mít plnou podlahu.

PRASATA, DRŮBEŽ, SKOT, RYBY, KEJDA, SKLADY OBILÍ
Minimální výšky hrazení:

Kategorie prasat	Výška hrazení v (mm)	
zapuštěných a březích prasnic	950	
vysokobřezí, rodičí a kojící prasnice	pro prasnici	950
	pro sele	500
selata v chovu do živé hmotnosti 35 kg	800	
chovný a plemenný materiál	prasničky a kanečci	950
	kanec	1 300
prasata pro výkrm	950	

Maximální mezery hrazení kotců:

Kategorie prasat	Hrazení ve výšce nad podlahou (mm)	Vodorovné prvky hrazení (mm)	Svislé prvky hrazení (mm)
sající selata	do 500	plné	nepřipouštějí se
vysokobřezí, rodičí a kojící prasnice	240 ¹⁾ nad 700	150 200	90
zapuštěné a březí prasnice, kanci a prubíři ³⁾	500 ²⁾	100	90
	500	150	
	nad 800	200	
dochov selat	500	65 90	55
výkrm prasat, odchov plemenných zvířat	500	80	70
	500 - 750	100	
	nad 750	150	

Poznámky k tabulce:

- 1) Výška mezery spodní trubky fixační zábrany 220 – 250 mm od podlahy
- 2) U boxů mezera u podlahy 160 mm
- 3) Boční stěny se doporučují plné

Sloupky: PRASATA, DRŮBEŽ, SKOT, RYBY, KEJDA, SKLADY OBILÍ

- ocelové žárově zinkované
- nerezové

Jednotlivé typy a velikosti jsou uvedeny na následujících stranách tohoto materiálu, přičemž jejich použití je odvislé od příslušného typu kotce a požadavku odběratele.

Hrazení:

Jednotlivé typy kotců jsou sestaveny individuálně při splnění příslušné vyhlášky s přihlednutím ke snížení nebezpečí poranění zvířat a to jednak z:

- z ocelových trubek o průměru 33,7 mm žárově zinkovaných to z vnější i vnitřní strany
- plastových prken o rozměrech:

výška (mm)	šířka (mm)
200	30
200	40
250	30
500	35

- plastový profil lomený o rozměrech profilu 75 mm x 40 mm

Jednotlivé prvky a to sloupky a hrazení jsou spojeny ocelovými šrouby a třemeny, které jsou galvanicky zinkované či nerezovými šrouby. Sloupky jsou buď ukotveny k podlaze či k roštům příslušným spojovacím materiálem. Jednotlivá zakončení trubek, plastových prken a plastových profilů lomových zakončeno zásepky.

Pleční zábrany:

Slouží k rozhrzení korytové hrany tak, aby nedocházelo k vyhánění dominantním zvířetem ve skupině dalších březích prasnic od koryta. Počet krmných míst musí odpovídat počtu ustájených kusů zvířat v kotci. Šířka pleční zábrany činí 500 mm a je v souladu s vyhláškou č. 191/2002 Sb.

Bezpečnost:


Z důvodu bezpečnosti obsluhy mají jednotlivé části kotců ochranné propojení kabelem zelenožluté barvy z důvodu uvedení na stejný potenciál.

Z důvodu hygieny a zdraví zvířat je nutná pravidelné čištění kotce a desinfekce.


Pro úspěšný chov zvířat je nezbytné provádět čištění a desinfekci veškerých povrchů vyžadujících bezpečnou a účinnou eradikaci všech virů, grampozitivních, gramnegativních bakterií a plísní. Jedná se o přípravky, které jsou účinné a současně šetrné k lidem, zvířatům a prostředí

Součástí tohoto návodu je příloha “Všeobecné bezpečnostní pokyny výrobce“, která je jeho nedílnou částí.


2. Sloupky pro stahování, 500 mm

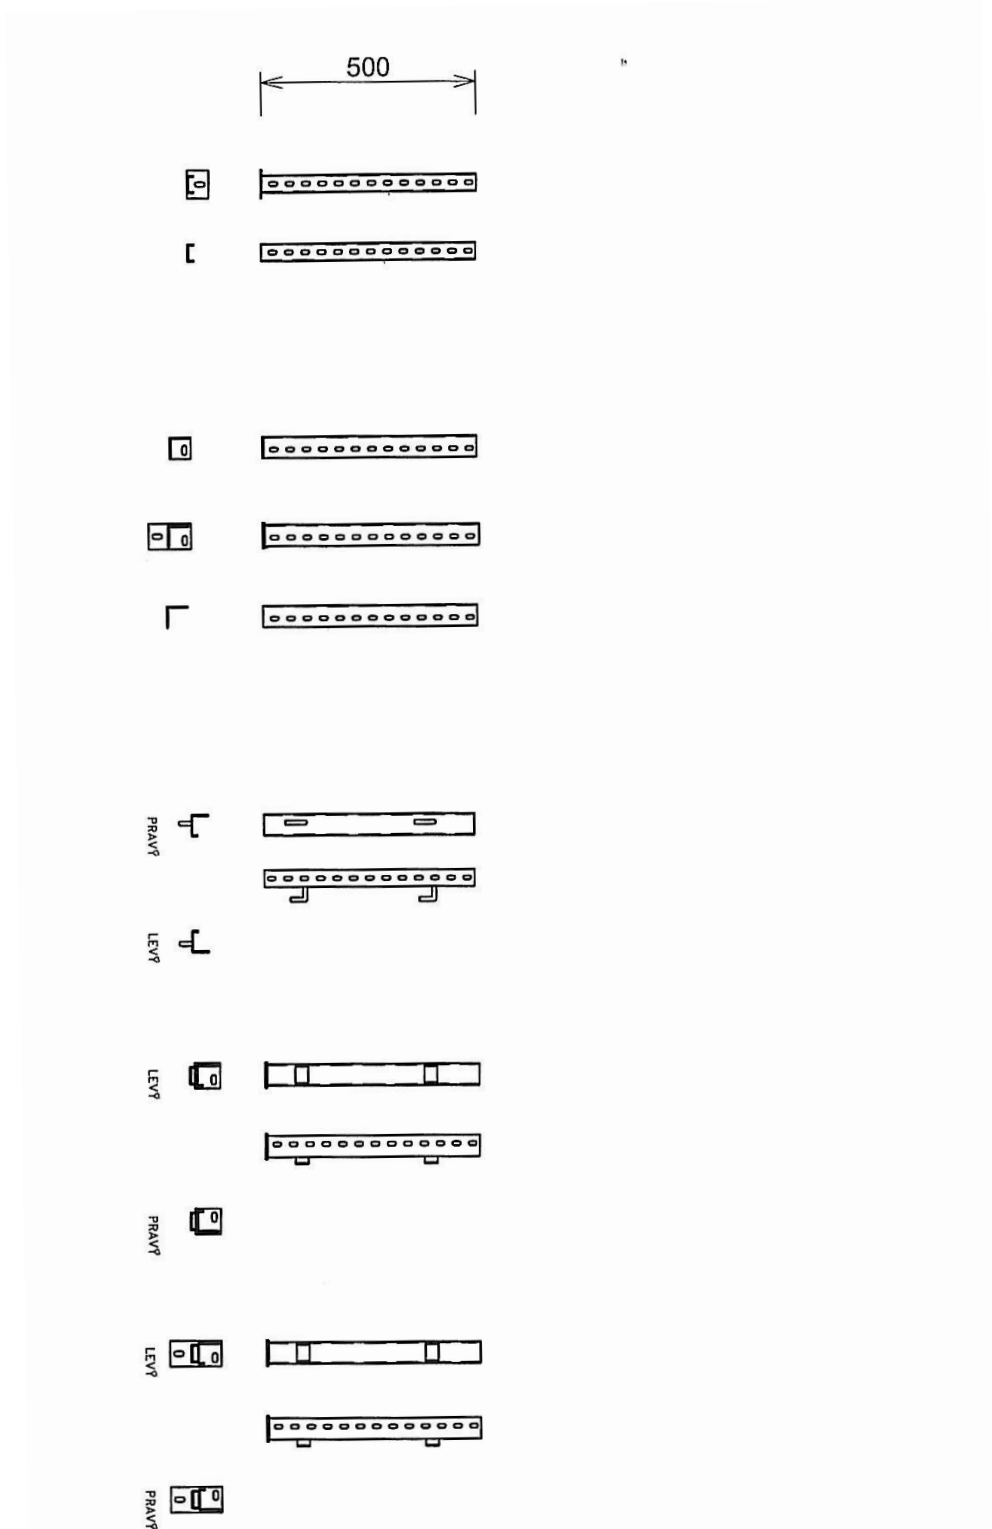

3. Sloupky pro hrazení výška 800 mm

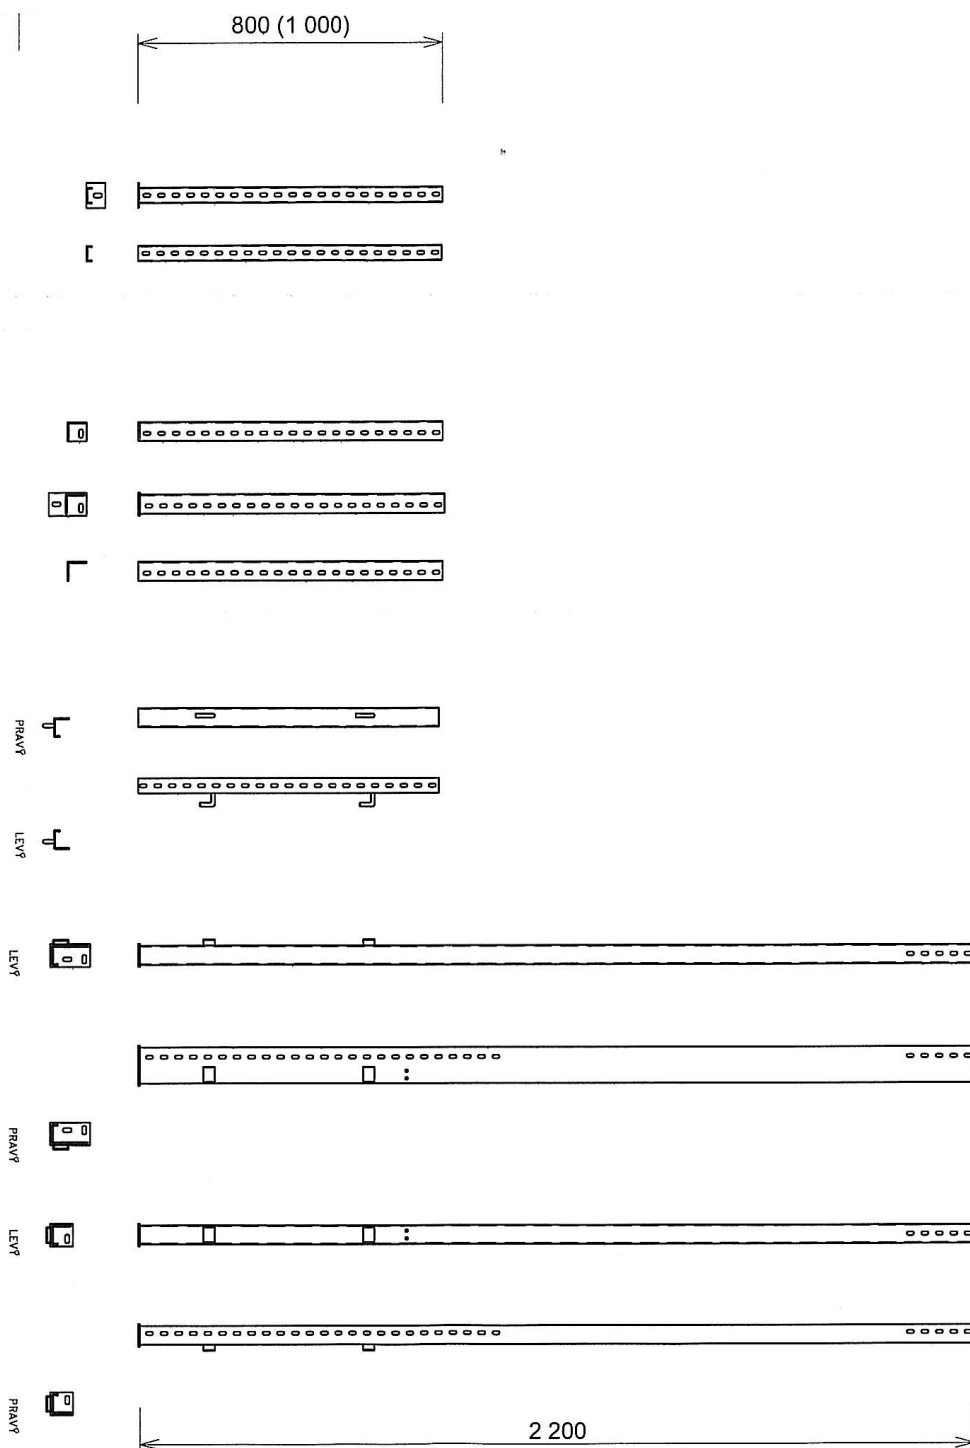


4. Sloupky pro hrazení výška 1000 mm

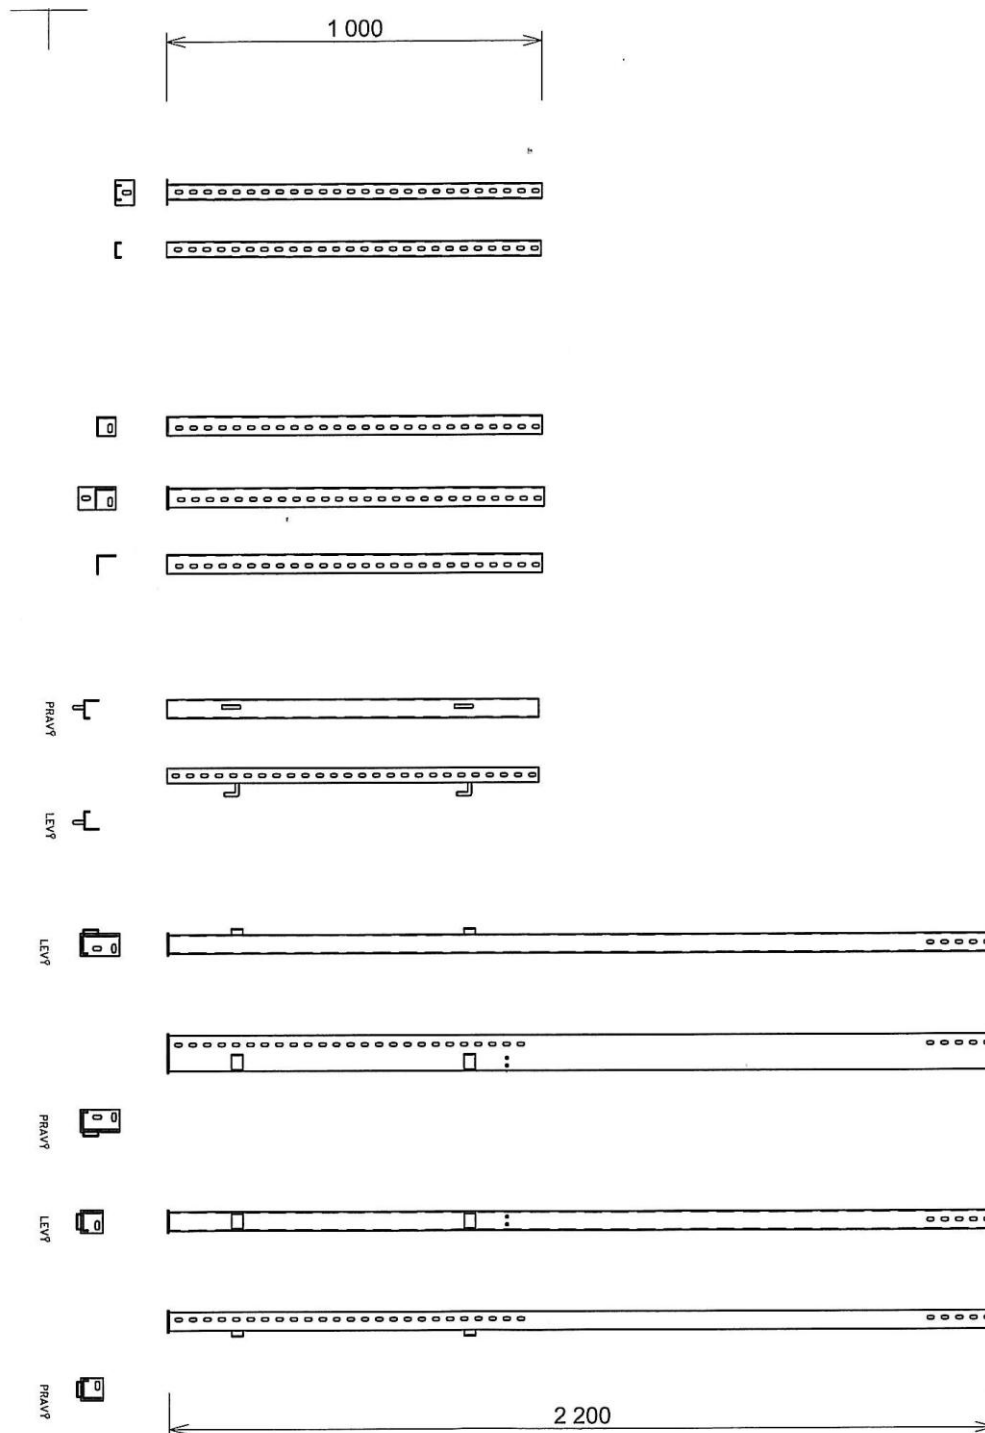


5. Hrazení




Plastové prkno

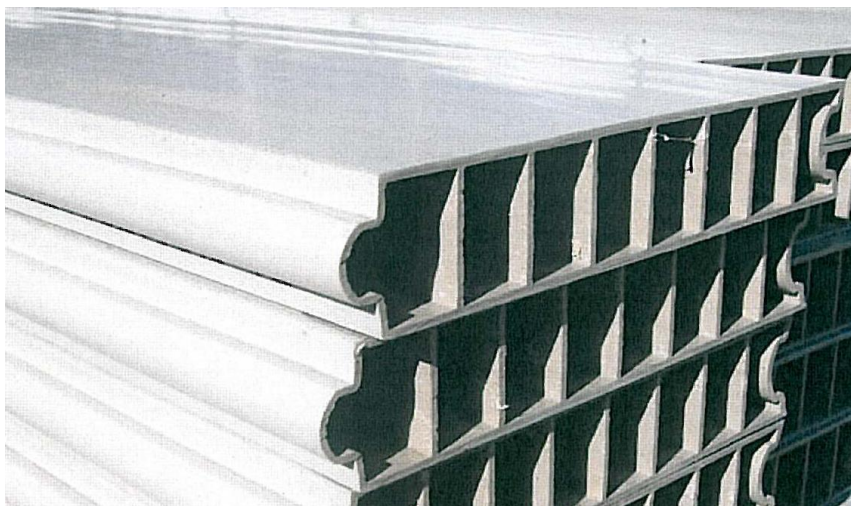

Plastový profil lomený

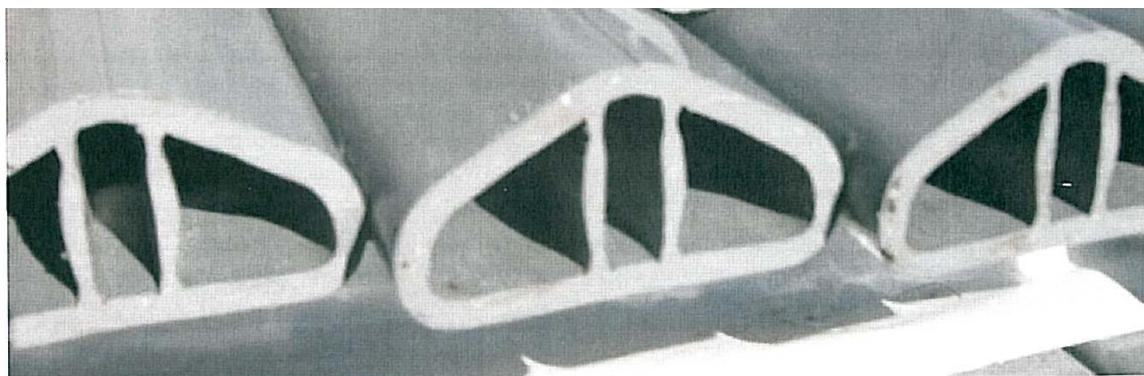

6. Pleční zábrany

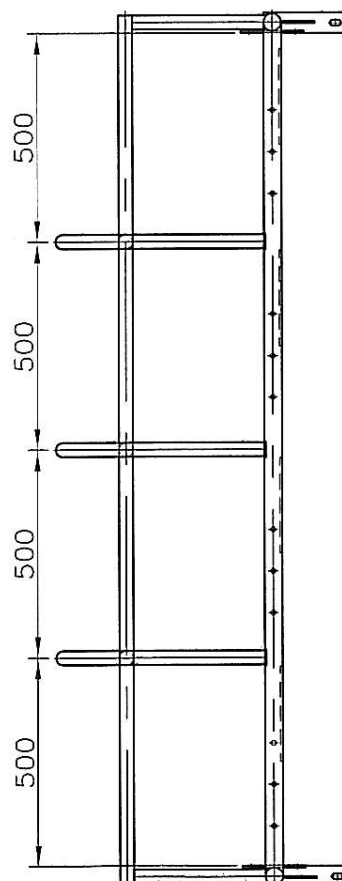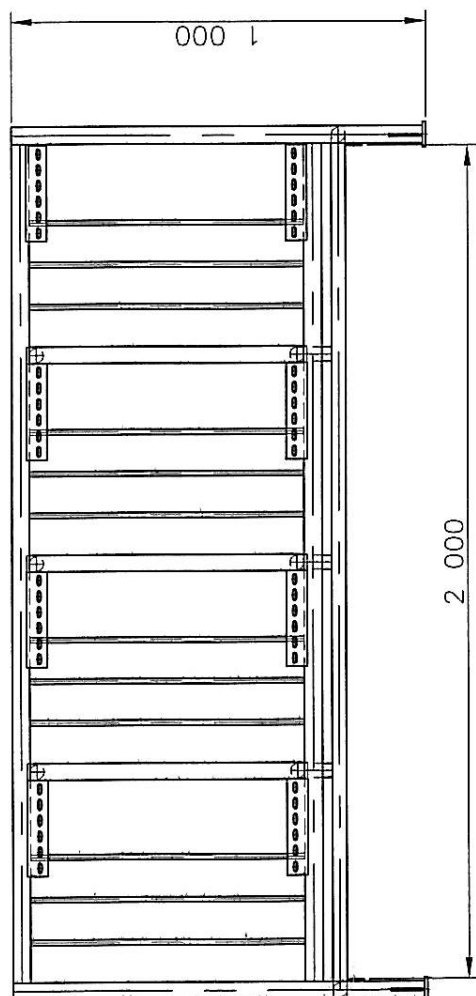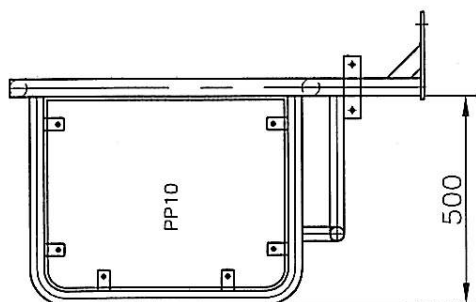



STÁJOVÁ TECHNIKA

www.agrico.cz



Certificated
Czech quality
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS
18001:2007

PRASATA, DRŮBEŽ, SKOT, RYBY, KEJDA, SKLADY OBILÍ



Agrico, s. r. o.

Rybářská 671

CZ - 379 01 Třeboň

tel.: +420 384 704 111

fax: +420 384 724 979

e-mail: agrico@agrico.cz

IČ: 260 32 163

DIČ: CZ 26032163

ČSOB, a. s., Třeboň, č. ú. 169 027 719/0300

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10143

